

Opberger park – bed – radiator – ...

1. Patroononderdelen

- rechthoek van 52 cm op 82 cm binnenkant x1
- rechthoek van 42 cm op 82 cm buitenkant x1



- trapezium 42 cm op 48 cm zak x2 voor één zak



- rechthoek van 37cm op 12 cm zijkant buitenstof x2
- rechthoek van 30cm op 7 cm draagslot x4 voor 2 stuks

! zoom inbegrepen

2. Benodigheden

- stof minstens 1m10cm breed
- stof 1m50cm voor binnenkant en buitenkant
- 55cm paspel
- 2 knopen
- bijpassend garen
- vlieseline 640 1m50cm

3. Versteving: welke stukken?

- binnenkant verstevigen met vlieseline 640 + 2 zijkanten verstevigen met vlieseline 640
- buitenkant verstevigen met vlieseline 640
- zak naar gelang eigen keuze beide kanten verstevigen of één kant. Indien één kant, best de voorste, met vlieseline 640
- draagslot telkens één kant verstevigen met vlieseline 640



4. Omschrijving



voorbereiden van de zak – voorste kant – goede kant naar boven – paspel erop plaatsen
1cm van de rand af.. zodat er voldoende zoom over blijft – nadien binnenkant er aan
naaien – met de goede kanten tegen elkaar – stikken op zelfde lijn als vorig stiksel



nadien de onderste kanten dichtnaaien – met de goede kanten op elkaar -



terug omdraaien met de goede kanten naar buiten – aan de paspel doorstikken.



zijkanten mogen op 0.5 cm van de rand dicht gestikt worden (voorlopige naad) – naait later het geheel gemakkelijker aan elkaar.

zak is klaar

nu draagslotten voorbereiden.

2 stuks klaarmaken. Daarvoor 4 rechthoeken van 30cm op 7 cm. 2 van deze verstevigd met vlieseline 640. Nu 1 met vlieseline en 1 zonder op elkaar leggen met de goede kanten op elkaar. En dan aan elkaar stikken. Onderste kant, smalste open laten = keergat. Stikken op 1 cm naad.





voor het keren een beetje bijknippen van de naad



na het keren de drie kanten overstikken op een 3mm tot max 5mm van de kant.
Knoopsgat mag nu ook al aangebracht worden.
deze zijn nu ook klaar.



nu mag het draagslot vastgemaakt worden aan de achterkant van de buitenkant. Met de goede kanten op elkaar. Goede kant draagslot = goede kant van stiksel knoopsgat. Op een 05 cm van de rand.



dan beginnen we met de buitenzak vooraan. De zak was volledig voorbereid. nu nemen we voorkant buitenkant met goede kant naar boven. de buitenkant vouw je in twee. Op 5.5 cm van de onderkant, leg je de onderkant van de zak.



je plaatst de zak mooi in evenwicht op de voorkant. Dan stik je de onderkant van zak en voorkant door. Nadien bepaal je het midden van de voorkant met de zak. Je stikt vertikaal van onderkant naar bovenkant toe. Daarbij let je op dat jouw stiksel begint op het stiksel aan de onderkant. En dat je stiksel eindigt bovenaan net voor de paspel. Er niet overstikken (minder mooi).



stik dan linker en rechterkant dicht aan de buitenkanten op 0.5 cm van de rand.

Hierna de zijkanten van de buitenkant aan elkaar stikken.



Je vouwt de buitenkant dubbel. Je neemt de rechthoek van 37cm op 12 cm . je begint te spelden van boven naar beneden zowel links als rechts. Eerst stik je deze 2 kanten. Een naad van 1 cm. Je blijft op 1 cm van de onderkant af. Na deze 2 stiksels, doe je pas de onderkant.



dit doe je aan beide kanten van de zijkanten van het buitendeel.


je buitenzak ziet er nu zo uit:



nu maken we de binnenkant verder af
we nemen de binnenkant dubbel gevouwen, goede kanten op elkaar. We stikken beide zijkanten dicht, met een naad van 1cm. Je stiksel moet stoppen 5 cm voor het einde.



aan één van de zijkanten een keergat laten van ong 10 cm.
hier kan je een keuze maken, ofwel houd je hier een keergat van ong 10 cm en stik je het nadien, na het keren van de tas, dicht aan de goede kant van de binnekant van de tas.
tweede keuze is, hier geen keergat laten en later een laten bovenaan, wanneer de binnenkant en buitenkant aan elkaar genaaid worden aan de bovenkant. Later doorstik je de bovenrand en naai je daar zo keergat dicht.
nu werken we de bodem verder af.
je maakt een hoek van je onderkant met de zijkant. Je meet tot je 10 cm stiksel hebt, nadien knip je hoek af. Zie foto

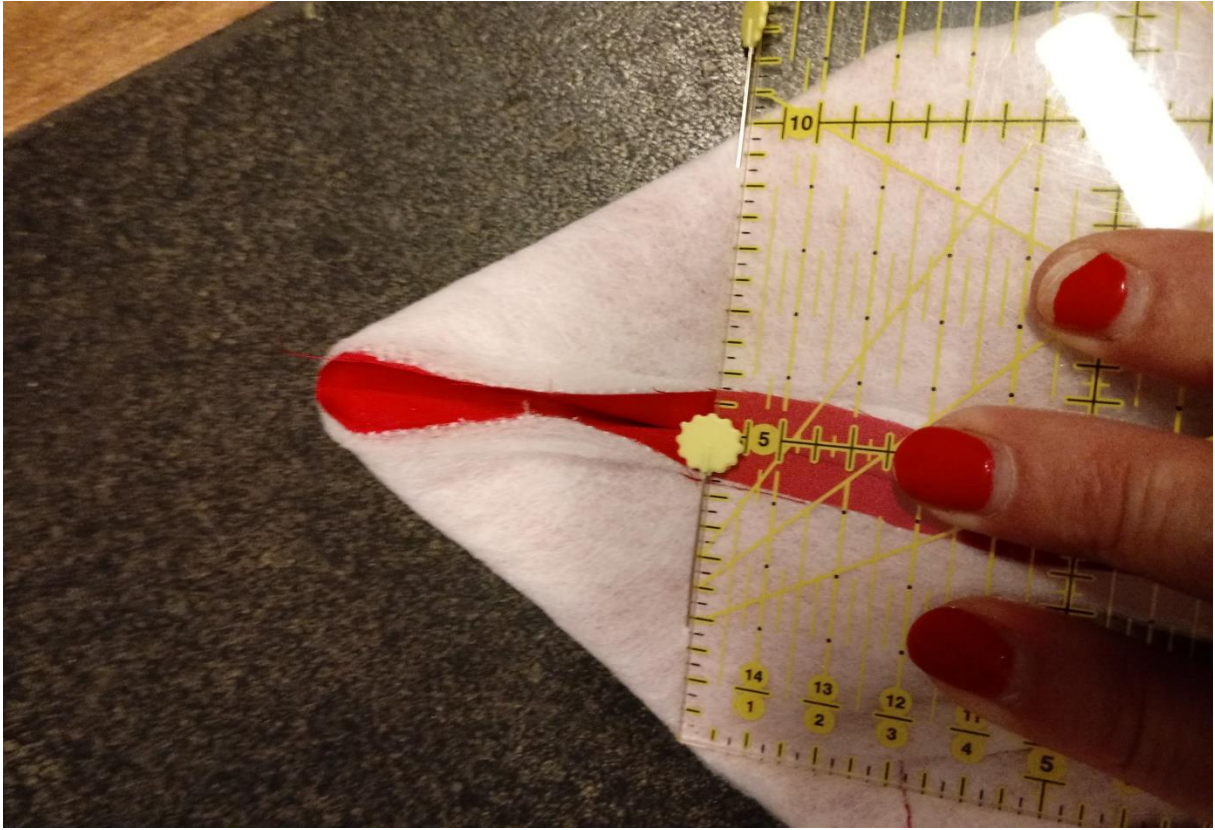





vergeet aan de voorkant van de binnenkant en de buitenkant de ronding niet te knippen. Je kan het ook recht doen...

neem de binnenkant met de goede kant langs binnen. Plaats de buitenkant met de goede kant langs buiten, in de binnenkant.

stik nu rondom rond op 1cm van de rand. Pas op.. als je nog geen keergat liet, laat het hier dan.

(zoals op de foto). Heb je er al één aan de zijkant, stik volledig dicht.

nu omdraaien...



nu alleen nog doorstikken van de bovenkant en het eventuele keergat.
indien keergat aan de zijkant, binnenkant, dit ook dicht stikken of met de hand.
nu alleen nog de knopen aan de voorkant naaien.



